

### **Bem-vindo !**

Obrigado por adquirir o **Exoloop**, a Espera Telefônica Digital desenvolvida e produzida pela **EXOTEC**. Antes de instalar e acionar o equipamento, leia atentamente as instruções deste manual.


### **Introdução**

O **Exoloop** é um dispositivo de reprodução de mensagem em espera telefônica produzido pela **EXOTEC** que se utiliza de moderna tecnologia digital de reprodução de áudio. Suas características são:

- ◆ Não possui partes mecânicas e portanto tem vida útil ilimitada.
- ◆ As mensagens são gravadas em memórias que não se apagam com o tempo.
- ◆ Comporta até 175 segundos de mensagens mantendo excelente qualidade de áudio, compatível com sistemas telefônicos.
- ◆ A mudança da mensagem pode ser feita com a simples troca do chip de memória por outro com nova mensagem pré-gravada pela **EXOTEC**.
- ◆ Possui amplificador interno com ajuste de volume que possibilita seu uso com qualquer PABX dotado de entrada de áudio com impedância maior do que 8 ohms.

## Instalação

**ANTES DE LIGAR O DISPOSITIVO DE REPRODUÇÃO DE MENSAGEM À REDE ELÉTRICA CERTIFIQUE-SE DE QUE A CHAVE DE SELEÇÃO DE VOLTAGEM (110V/220V) LOCALIZADA NO PAINEL TRASEIRO ESTEJA NA POSIÇÃO CORRETA.**

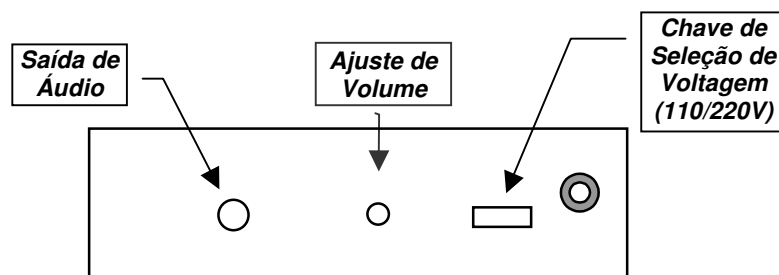

### **Painel Traseiro**

1. O dispositivo poderá ser fixado à parede; para tanto, utilize duas buchas número 5.  
**CUIDADO PARA QUE OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO NÃO TOQUEM NO CIRCUITO INTERNO.**
2. Selecione a tensão de alimentação (110 ou 220 volts) na chave de seleção do painel traseiro e ligue o dispositivo à rede elétrica. O LED situado no painel frontal deverá piscar em intervalos regulares.
3. Faça a ligação entre a saída de áudio localizada no painel traseiro do **Exoloop** e a entrada de música externa do PABX. Para isso, utilize o cabo que acompanha o dispositivo.  
**CUIDADO PARA NÃO LIGAR O EQUIPAMENTO A UMA ENTRADA DE RAMAL.**
4. Verifique no manual da Central PABX como ativar a entrada de música externa: em alguns modelos isto é feito através de mudança na posição de um jumper, em outros é necessário fazer uma programação através de ramal ou mesa operadora.

## Operação e Ajustes

### ***I - Ajuste do volume de reprodução:***


O dispositivo de reprodução de mensagens sai ajustado de fábrica com volume de som adequado à maioria dos PABX, no entanto pode ser necessário reajustá-lo. Se necessário utilize uma pequena chave-de-fenda e proceda ao ajuste como segue:

1. Coloque uma ligação em espera
2. Monitore o volume pelo monofone do aparelho telefônico enquanto ajusta o potenciômetro acessível através do orifício situado no painel traseiro. O volume pode ser aumentado girando o potenciômetro no sentido horário.
3. Nos PABX equipados com ajuste de volume para entrada de música externa, poderá ser necessário também ajustá-lo.

### ***II – Substituição da mensagem:***

A mudança da mensagem poderá ser feita pela simples substituição da EPROM, por outra previamente gravada pela **EXOTEC**. Proceda da seguinte forma:

1. Desligue o cabo de ligação à rede elétrica e de conexão com o PABX.
2. Solte os parafusos e remova a tampa do equipamento
3. Com o auxílio de uma chave-de-fenda de tamanho médio, remova a EPROM com a mensagem antiga.
4. Insira a EPROM com a mensagem nova com cuidado, verificando que os pinos estejam alinhados, exercendo leve pressão com o polegar. Observe o posicionamento correto da EPROM conforme indicado na figura abaixo.
5. Volte a colocar a tampa e conectar os cabos.

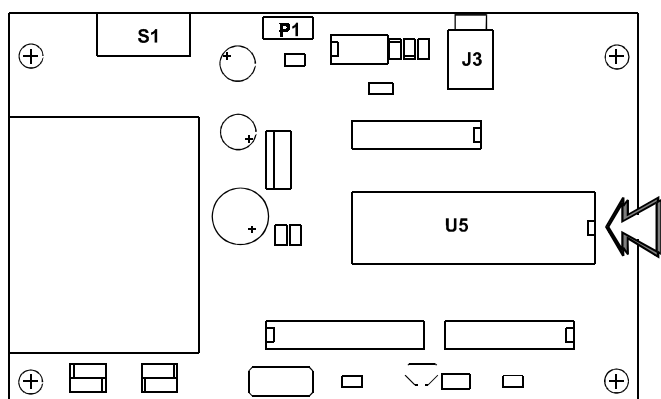

***Vista Interna***

## **Termo de Garantia**

O equipamento está coberto por garantia contra defeitos de fabricação pelo período de 12 (doze) meses contados a partir da aquisição pelo primeiro consumidor, ficando garantido ao comprador o reparo ou substituição do aparelho sem qualquer ônus, exceto despesas de transporte, frete, seguro ou deslocamento de pessoal.

Este termo de garantia torna-se sem efeito caso haja abuso ou mau-uso do aparelho, como por exemplo:

- ◆ conexão à tensão errada;
- ◆ instalação em ambientes sujeitos a umidade excessiva, gases corrosivos ou em locais com altas/baixas temperaturas, poeira, acidez, etc;
- ◆ queda;
- ◆ sobrecarga ou raio na rede elétrica;
- ◆ manutenção por pessoas não autorizadas pelo fabricante.

**EXOTEC Indústria e Comércio Ltda.**

CGC: 00.444.241 / 0001-20